


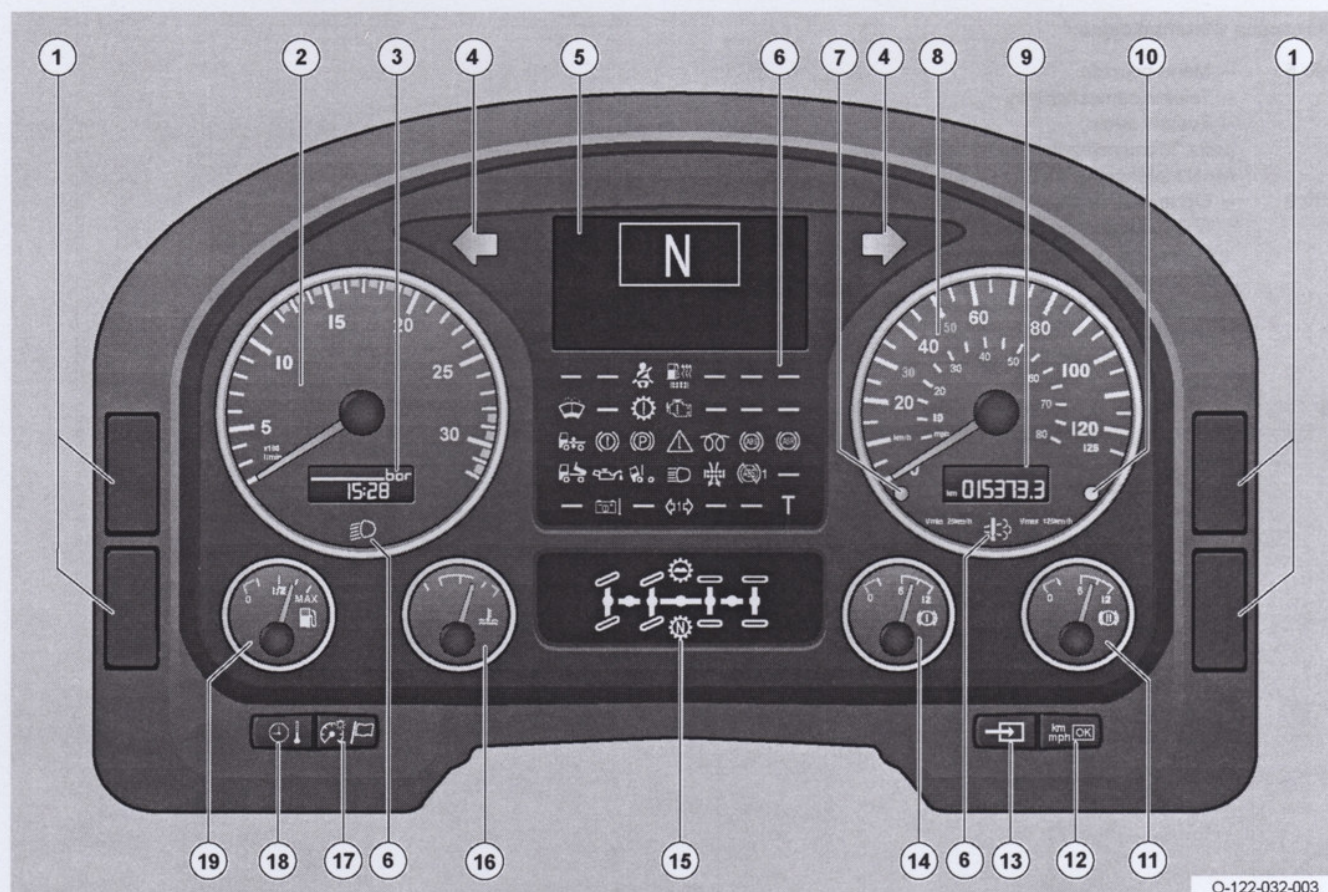

O-122-032-003

Obsługa pojazdu Tablica wskaźników


Tablica wskaźników

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Elementy obsługi, patrz "Przełączniki, przyciski i pokręta", Strona 42</p> <p>2 Obrotomierz, patrz "Uruchamianie silnika", Strona 127</p> <p>3 – Godzina i temperatura zewnętrzna, patrz "Ustawić lub wymienić wskaźniki na tablicy wskaźników", Strona 45</p> <p>– ciśnienie doładowywania</p> <p>– Oświetlenie wskaźników, patrz "Oświetlenie wewnętrzne", Strona 68</p> <p>4 Kierunkowskaz (migacz) pojazd ciągnący</p> <p>5 Wyświetlacz, patrz "Wskazania i komunikaty o stanie pojazdu", Strona 199, patrz "Przegląd wskazań i komunikatów", Strona 203 i patrz "Menu pojazdu, zestaw audio MAN i telefon MAN", Strona 235</p> <p>6 Lampki kontrolne, patrz "Lampki kontrolne", Strona 44, patrz "Wskazania i komunikaty o stanie pojazdu", Strona 199, patrz "Przegląd wskazań i komunikatów", Strona 203 i patrz "Test lampek kontrolnych", Strona 232</p> <p>7 Czujnik do automatycznej regulacji natężenia oświetlenia wskaźników, patrz "Oświetlenie wewnętrzne", Strona 68</p> <p>8 Tachometr patrz "Uruchamianie silnika", Strona 127</p> <p>9 – Licznik kilometrów, patrz "Ustawić lub wymienić wskaźniki na tablicy wskaźników", Strona 45</p> <p>– Dzienny licznik kilometrów</p> | <p>10 Wskaźnik prędkości ostrzegawczej, patrz "Ustawić lub wymienić wskaźniki na tablicy wskaźników", Strona 45</p> <p>11 Wskaźnik zapasu ciśnienia w obwodzie hamulcowym II, patrz "Elektroniczny układ hamowania (EBS)", Strona 108 i patrz "Przegląd wskazań i komunikatów", Strona 203</p> <p>12 – Menu pojazdu, patrz "Menu pojazdu, zestaw audio MAN i telefon MAN", Strona 235</p> <p>– Komunikaty żółte na wyświetlaczu, patrz "Wskazania i komunikaty o stanie pojazdu", Strona 199</p> <p>– Wskazanie km lub mph, patrz "Ustawić lub wymienić wskaźniki na tablicy wskaźników", Strona 45</p> <p>13 Menu pojazdu na wyświetlaczu, patrz "Wskazania i komunikaty o stanie pojazdu", Strona 199</p> <p>14 Wskaźnik zapasu ciśnienia w obwodzie hamulcowym I, patrz "Elektroniczny układ hamowania (EBS)", Strona 108 i patrz "Przegląd wskazań i komunikatów", Strona 203</p> <p>15 Wskaźnik blokad różnicowych, patrz "Blokady mechanizmów różnicowych", Strona 186</p> <p>16 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, patrz "Przegląd wskazań i komunikatów", Strona 203</p> | <p>17 Oświetlenie wskaźników i wybór języka, patrz "Oświetlenie wewnętrzne", Strona 68, patrz "Menu pojazdu, zestaw audio MAN i telefon MAN", Strona 235</p> <p>18 Godzina i temperatura zewnętrzna, patrz "Ustawić lub wymienić wskaźniki na tablicy wskaźników", Strona 45</p> <p>19 Wskaźnik zapasu paliwa</p> |
|---|---|---|

REGULACJA LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH

Elementy obsługi

Przyciski do regulacji lusterek wstecznych zewnętrznych znajdują się w drzwiach kierowcy.

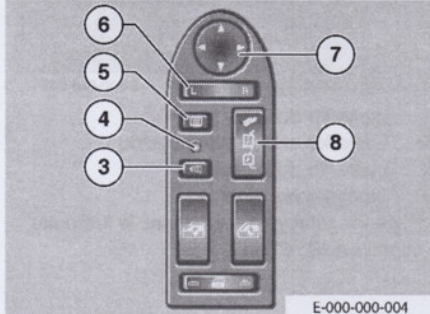

- 3 Krótkie wychylenie lusterka głównego
- 4 Lampka kontrolna świeci się, gdy włączone jest ogrzewanie lusterek.
- 5 Włączanie i wyłączanie ogrzewania lusterek
- 6 Wybieranie lusterek z lewej lub prawej strony pojazdu
- 7 Ustawianie powierzchni lusterek
- 8 Wybieranie lusterek

Wybór i regulacja lusterka

Przygotowania

- Regulacja fotela kierowcy, patrz "Fotel kierowcy i pasażera", Strona 21.
- Regulacja koła kierownicy, patrz "Regulacja koła kierownicy", Strona 33

Wybór lewego lusterka




- Włączyć zapłon
- Wyłącznik wahlwy 6 nacisnąć na L

Wybór prawego lusterka

- Włączyć zapłon
- Wyłącznik wahlwy 6 nacisnąć na R

Wybór lusterka głównego

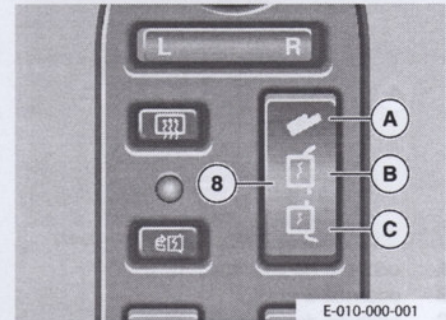


- A Lusterko krawężnikowe
- B Lusterko główne
- C Lusterko szerokokątne
- Przełącznik 8 przełączyć do pozycji środkowej B.

Obsługa pojazdu

Regulacja lusterek zewnętrznych

Regulacja lusterek głównych

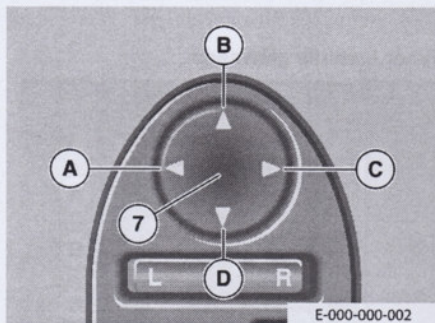

- A odchylić na zewnątrz
- B odchylić w górę
- C odchylić do wewnątrz.
- D odchylić w dół
- Płytkę regulacyjną 7 nacisnąć w kierunku strzałki A, B, C lub D

Na krótko odchylić lusterko główne

Tę możliwość regulacji można wykorzystać np. przy manewrowaniu dla lepszej orientacji lub podczas skręcania mocno załamanym zestawem drogowym.



- Nacisnąć przycisk 3.
- Lusterko zostaje odchyłone na zewnątrz. Automatycznie po około 30 sekundach lub po ponownym naciśnięciu przycisku 3 lusterko odchyli się w swoje położenie wyjściowe.

Wybór lusterka szerokokątnego

- Przełącznik 8 nacisnąć na C.

Regulacja lusterek szerokokątnych

- Płytkę regulacyjną 7 nacisnąć w kierunku strzałki A, B, C lub D


Regulację lusterka na płytce regulacyjnej 7 wykonywać tak jak dla lusterka głównego.

Wybór lusterka do obserwacji krawężnika

- Przełącznik 8 nacisnąć na A.

Regulacja lusterka do obserwacji krawężnika

przy lusterku pokładowym po stronie pasażera:

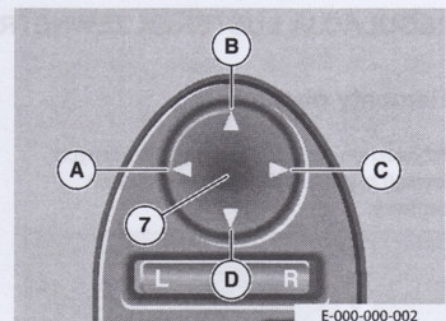

- A Lusterko do tyłu
- B Lusterko w kierunku pojazdu
- C Lusterko do przodu
- D Lusterko na zewnątrz
- Płytkę regulacyjną 7 nacisnąć w kierunku strzałki A, B, C lub D



Wskazówka

Fotel można regulować tylko przy obciążeniu i zapasie ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza minimum 7 bar.

Elementy obsługowe

Opisane jest maksymalne wyposażenie elementów obsługi, niezależnie od tego, czy są one zainstalowane czy też nie.

- 1 Regulacja nachylenia siedzenia
- 2 Regulacja podłokietników
- 3 Regulacja nachylenia oparcia tylnego
- 4 Regulacja wysokości siedzenia
- 5 Regulacja amortyzatorów pionowych (miętko/twardo)
- 6 Ułatwienie przy wsiadaniu i wysiadaniu (szybkie obniżanie)
- 7 Ustawianie położenia spoczynkowego
- 8 Regulacja wzdłużna siedzenia (do przodu/do tyłu)

