

POJAZD Z ZEWNĄTRZ



POJAZD Z ZEWNĄTRZ

Napis na drzwiach moc silnika

Zbiornik płynu AdBlue

Wstępny filtr paliwa z pompką

Reflektor roboczy

→ Spoiler dachowy regulacja

→ Zawory pneumatyczne

→ Zbiorniki paliwa

Test świateł - kluczyk

Zestaw kluczyków



- 1** Kluczyk zapłonowy z pilotem zdalnej obsługi
- 2** Kluczyk zapłonowy bez pilota zdalnej obsługi
- 3** Klucz do zbiornika paliwa
- 4** Klucz do zbiornika AdBlue

Wykonanie testu świateł bez zapisu za pomocą kluczyka zapłonu



- 1** Przycisk zamykania
- 2** Przycisk otwierania

- ▶ Włączyć hamulec postojowy.
- ▶ Przelączyć skrzynię biegów w położenie neutralne.
- ▶ Nacisnąć jednocześnie przycisk zamykania **1** i otwierania **2**.
- ✓ Rozpocznie się test świateł.
- ▶ Wyjść i sprawdzić działanie oświetlenia zewnętrznego.
- ✓ Wymienić uszkodzone żarówki.

Główne reflektory

Reflektor główny - z sygnaturą świetlną LED

- 1 Światła drogowe (halogenowe) H7
- 2 Światła mijania (halogenowe, o wydłużonej żywotności)
- 3 Sygnatura świetlna z kierunkowskazem, lampą obrysową i światłem dziennym (LED)




Reflektory przeciwmgielne/skrętu H7



Reflektory

- W nowej generacji ciężarówek wszystkie halogenowe reflektory H7 są wyposażone w żarówki o przedłużonej trwałości, zapewniające dłuższy czas pracy. Kłapa konserwacyjna w skrzynce wejściowej umożliwia łatwy dostęp do reflektora podczas wymiany lampy. Cały proces może być przeprowadzony przez kierowcę bez użycia narzędzi.

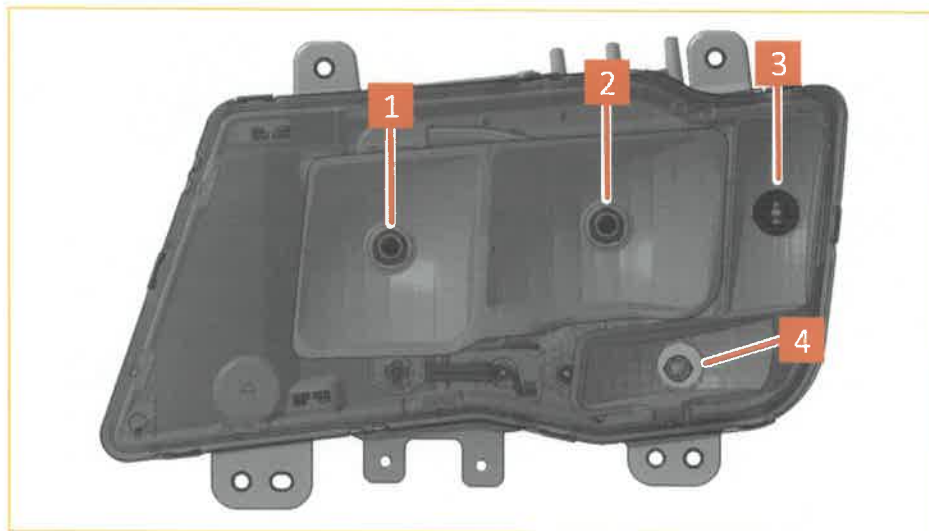


Poziom 1 - całkowicie halogenowy

- 1 Światła drogowe
- 2 Światła mijania
- 3 Kierunkowskazy
- 4 Światło pozycyjne i światło do jazdy dziennej

Otwieranie klapy przedniej


Otwieranie/zamykanie klapy przedniej

- Naciśnij i przytrzymaj dźwignię (1) we wnętrzu pokrywy.
- Zamek jest teraz odblokowany i odskakuje).
- Odchylić klapę przednią do góry.
- Aby zamknąć, użyj pętli (2), pociągnąć klapę w dół i delikatnie ją zamknąć.

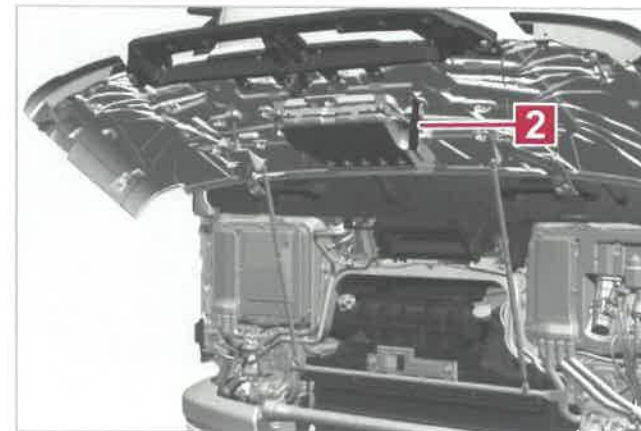


Komora silnika

- Punkty konserwacji za przednią klapy
 - Przycisk do podnoszenia kabiny (1)
 - Korek wlewu płynu chłodzącego (2)
 - Korek wlewu oleju silnikowego (3)
- Uwaga! W komorze silnika nie ma miarki pomiaru oleju silnikowego, miarka znajduje się przy silniku po lewej stronie silnika.

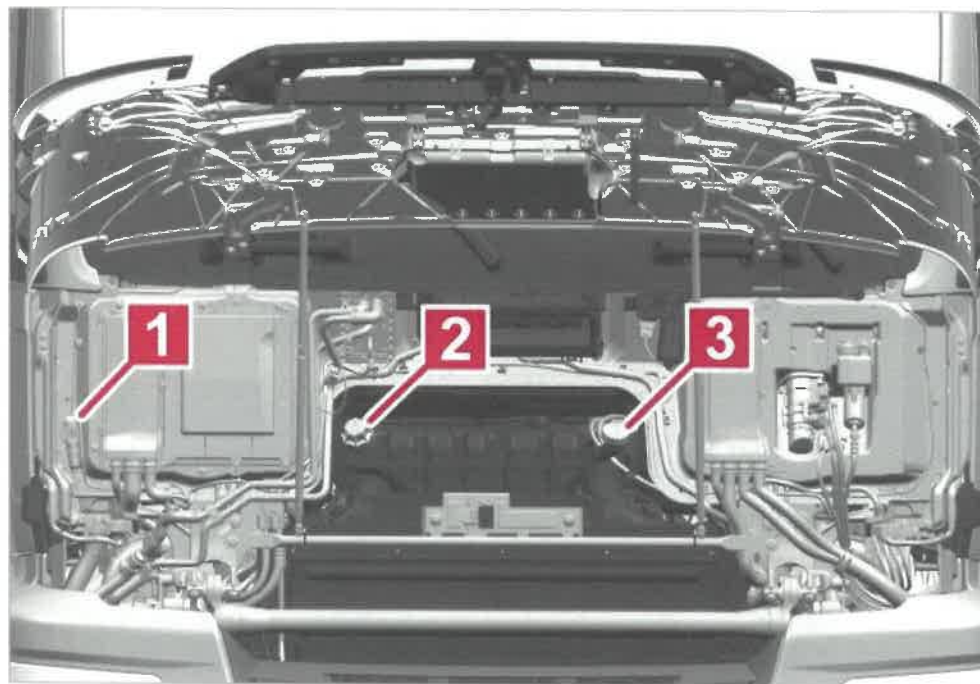

Elektryczne odchylanie kabiny

- Naciśnij przycisk w kabinie i zamknij drzwi.
- Przesunąć dźwignię (4) zaworu rozdzielającego do góry do oporu.
- Przejdź obok pojazdu.

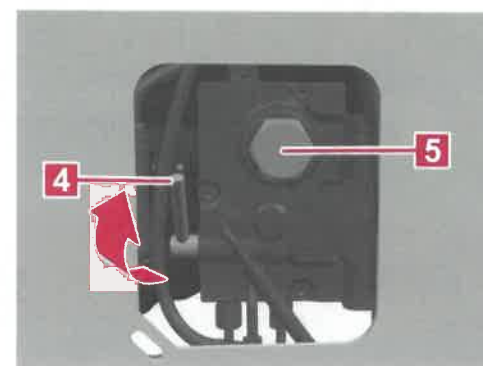

Wlew płynu do spryskiwaczy

Uzupełnianie płynu

- Odkręć pokrywę (1).
- Wyciągnij szyjkę wlewu.
- Uzupełnić odpowiednim płynem, aż dotrze on do krawędzi wlewu.
- Wepchnij szyjkę wlewu.
- Ponownie przykręcić osłonę (1).
- Sprawdź działanie wycieraczek szyby przedniej oraz spryskiwacza szyby przedniej i układu zmywania reflektorów.



© MAN ProfiDrive®

A first-person perspective from the driver's seat of a modern MAN truck. The driver's hands are visible on the steering wheel and the gear selector. The dashboard features a large digital instrument cluster and a central infotainment screen. The interior is dark with metallic accents.

MIEJSCE PRACY KIEROWCY




• Fotele

Nowa generacja foteli (RECARO) zaprojektowana wyłącznie dla MAN

- Różne rodzaje foteli kierowcy i pasażera
- Regulacja wysokości pasów bezpieczeństwa
- Większy zakres regulacji przód-tył, góra-dół
- Obracany fotel pasażera Vario



Panel klimatyzacji

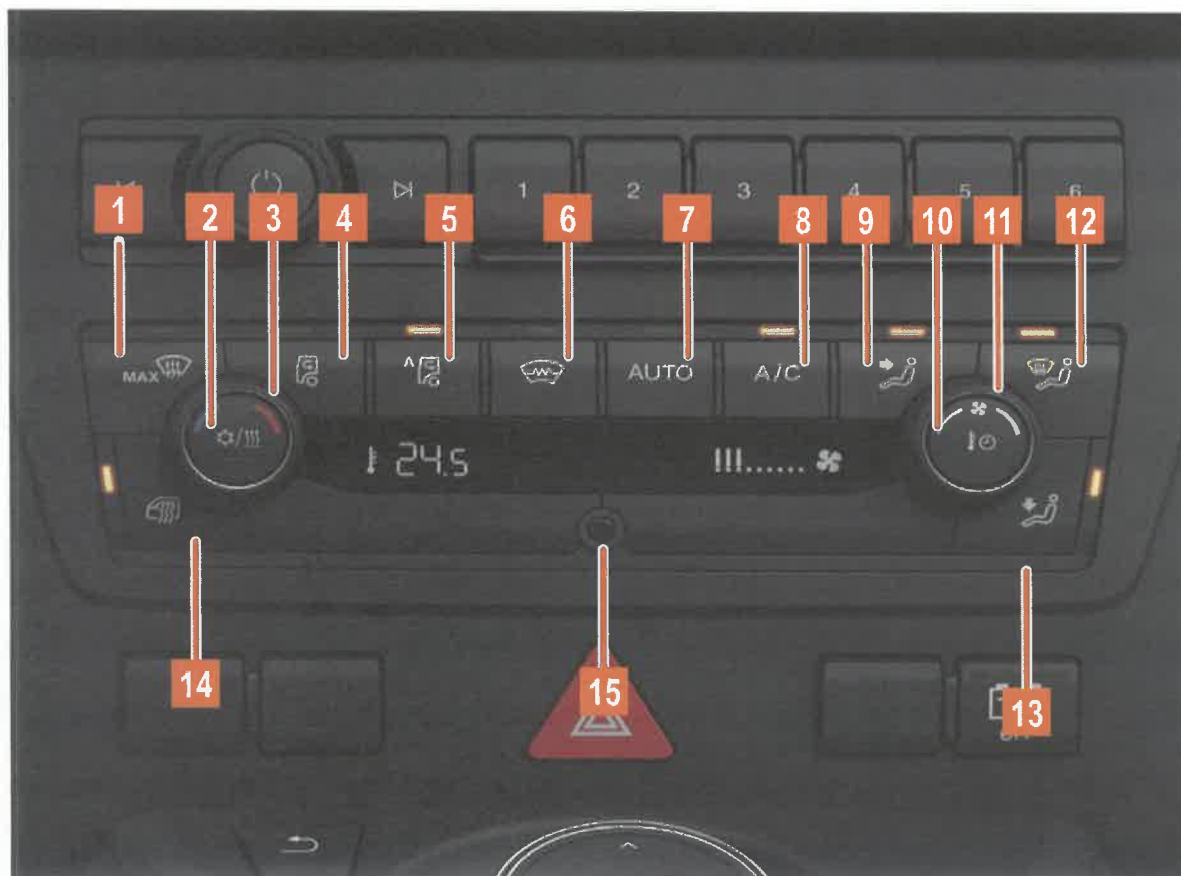

- Maksymalny nawiew na przednią szybę
- Ogrzewanie wodne / klimatyzacja post
- Ustawienie poziomu temperatury
- Ręczne zamknięcie obiegu
- Automatyczne zamknięcie obiegu
- Ogrzewanie szyby przedniej
- Auto regulacja (climatronic)
- Klimatyzacja
- Dystrybucja powietrza w górnej części ciała
- Programowanie ogrzewania postojowego
- Siła nawiewu wentylatora
- Dystrybucja powietrza na przedniej szybie
- Dystrybucja powietrza w przestrzeni na nogi
- Dystrybucja powietrza w oknach bocznych
- Czujnik temperatury