

ZETOR PROXIMA 80 - OPIS WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW CIĄGNIKA



REWERS

Stacyjka

Przełącznik kierunkowskazów, świateł mijania, świateł drogowych i klaksonu

Ręczna dźwignia gazu




REWERS

Dźwignia regulacji kierownicy


**Światła
pozycyjne i mijania**

**Światła
awaryjne**

**Przełącznik kierunkowskazów,
światła mijania / światła drogowych
i klaksonu**

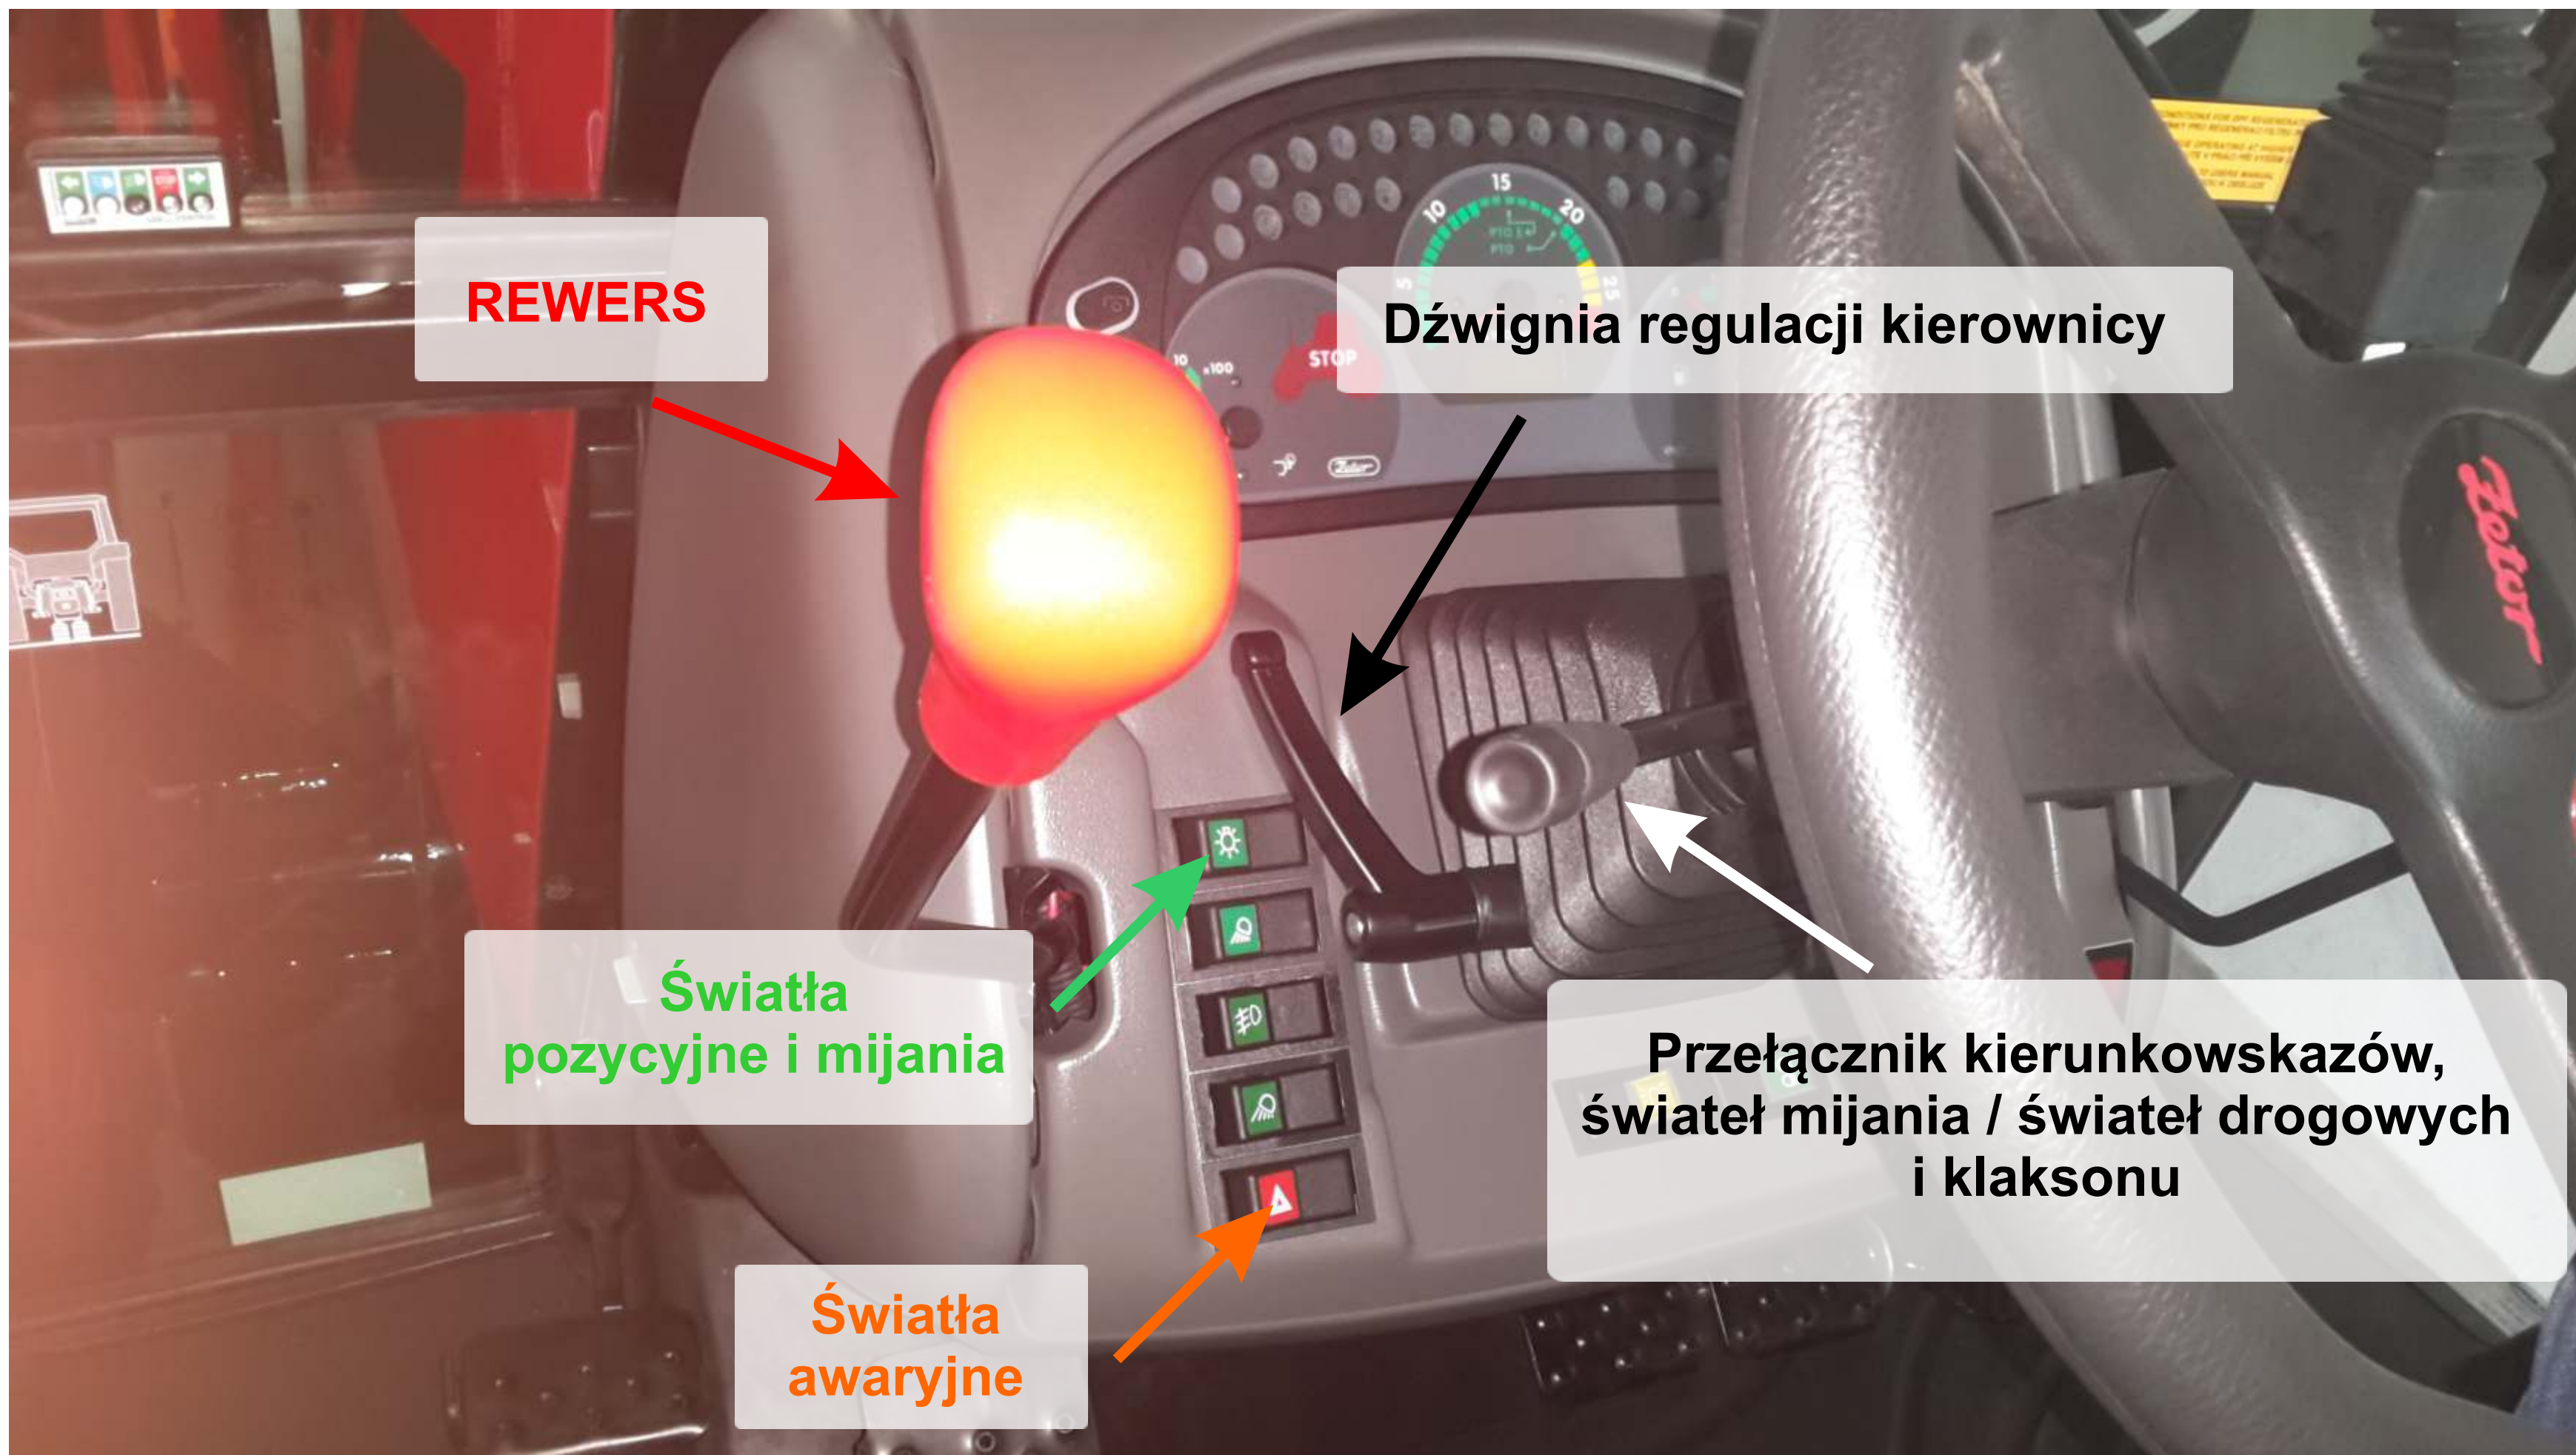

Dźwignia zmiany biegów

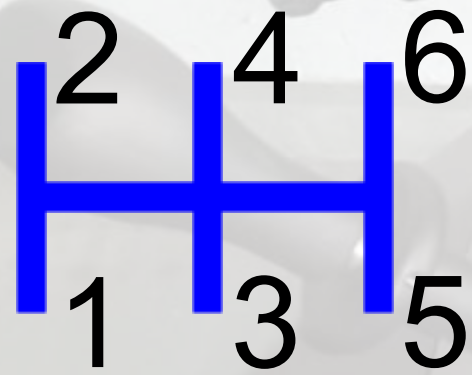


Dźwignia WOM - zabezpieczenie

Uwaga: Dźwignia musi być uniesiona w trakcie uruchamiania silnika.
Po uruchomieniu silnika dźwignię należy opuścić.

Ręczny hamulec postojowy



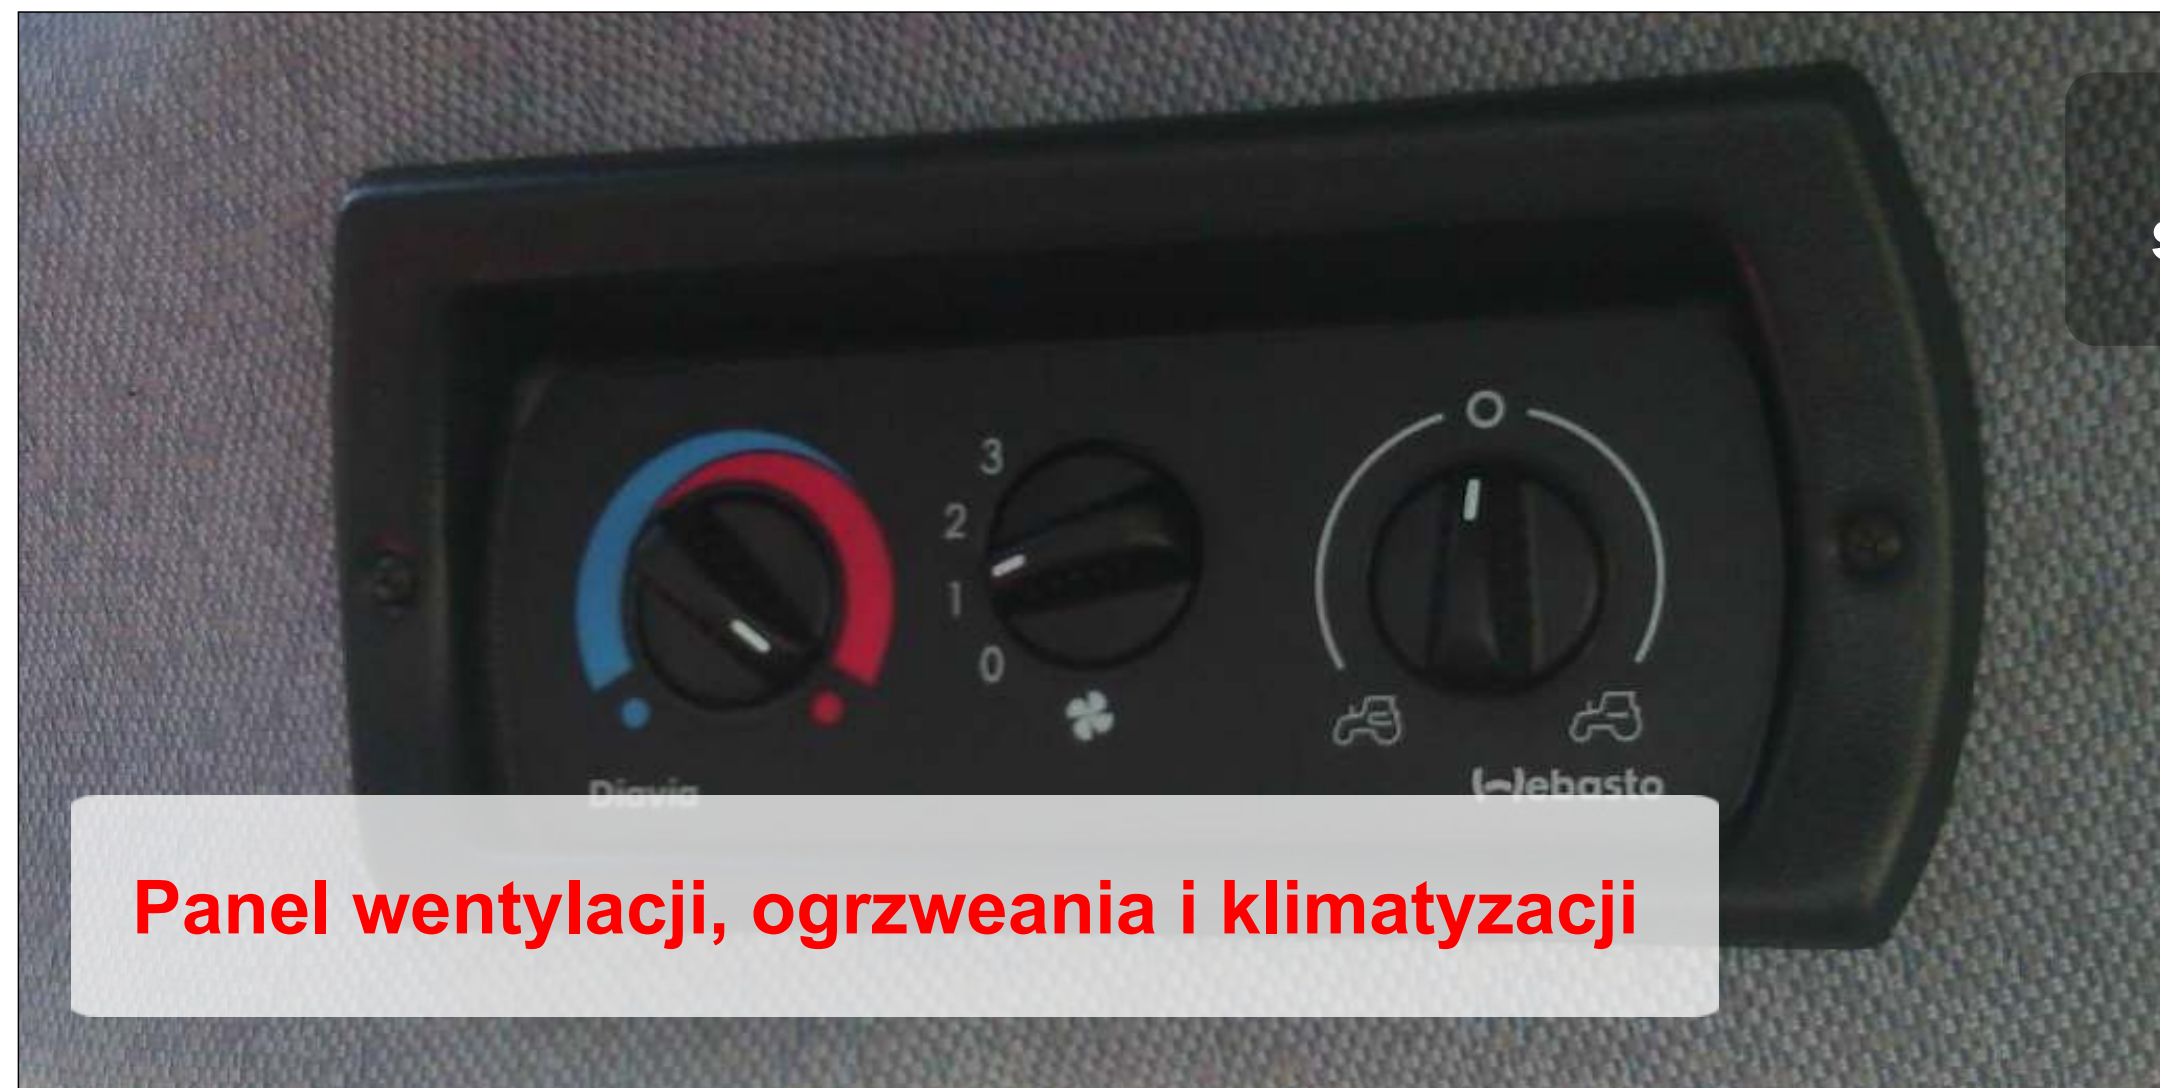

Panel wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji

Włącznik wycieraczek oraz spryskiwacza szyby przedniej




Włącznik wycieraczek oraz spryskiwacza szyby tylnej



Zestaw zegarów na desce rozdzielczej

Złącze „DUOMATIC”

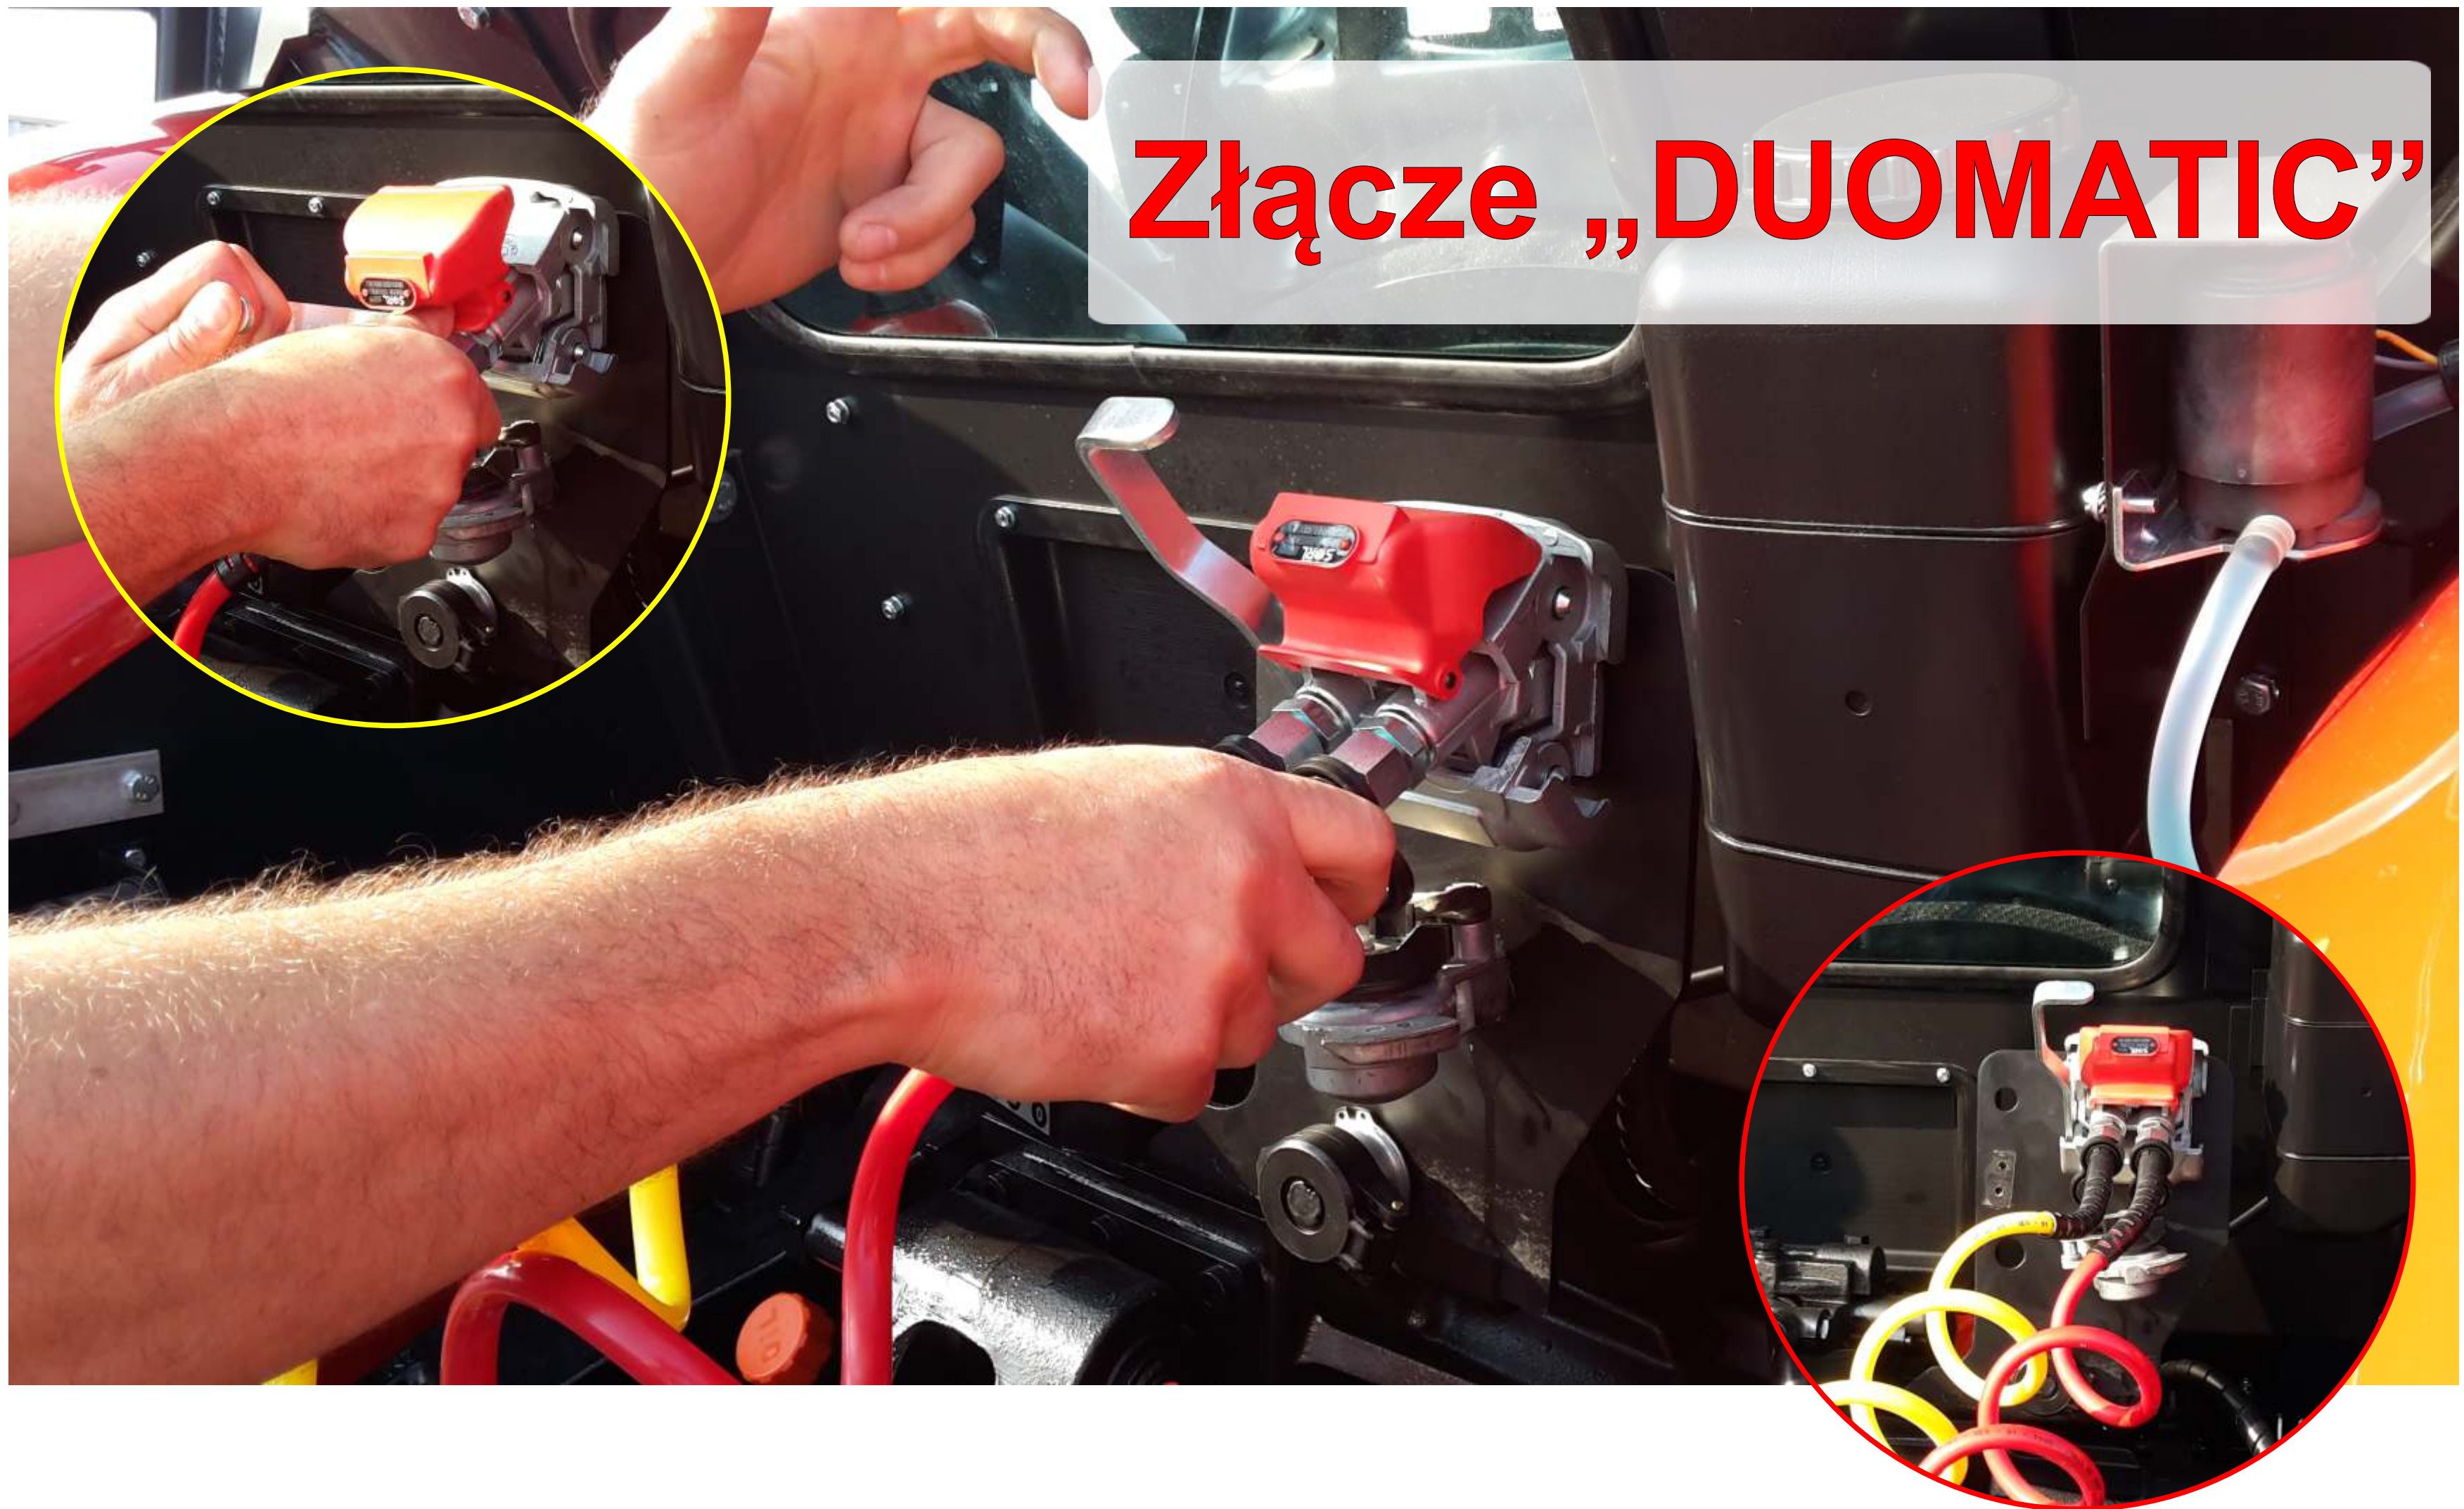


Złącze elektryczne





Zbiornik płynu hamulcowego

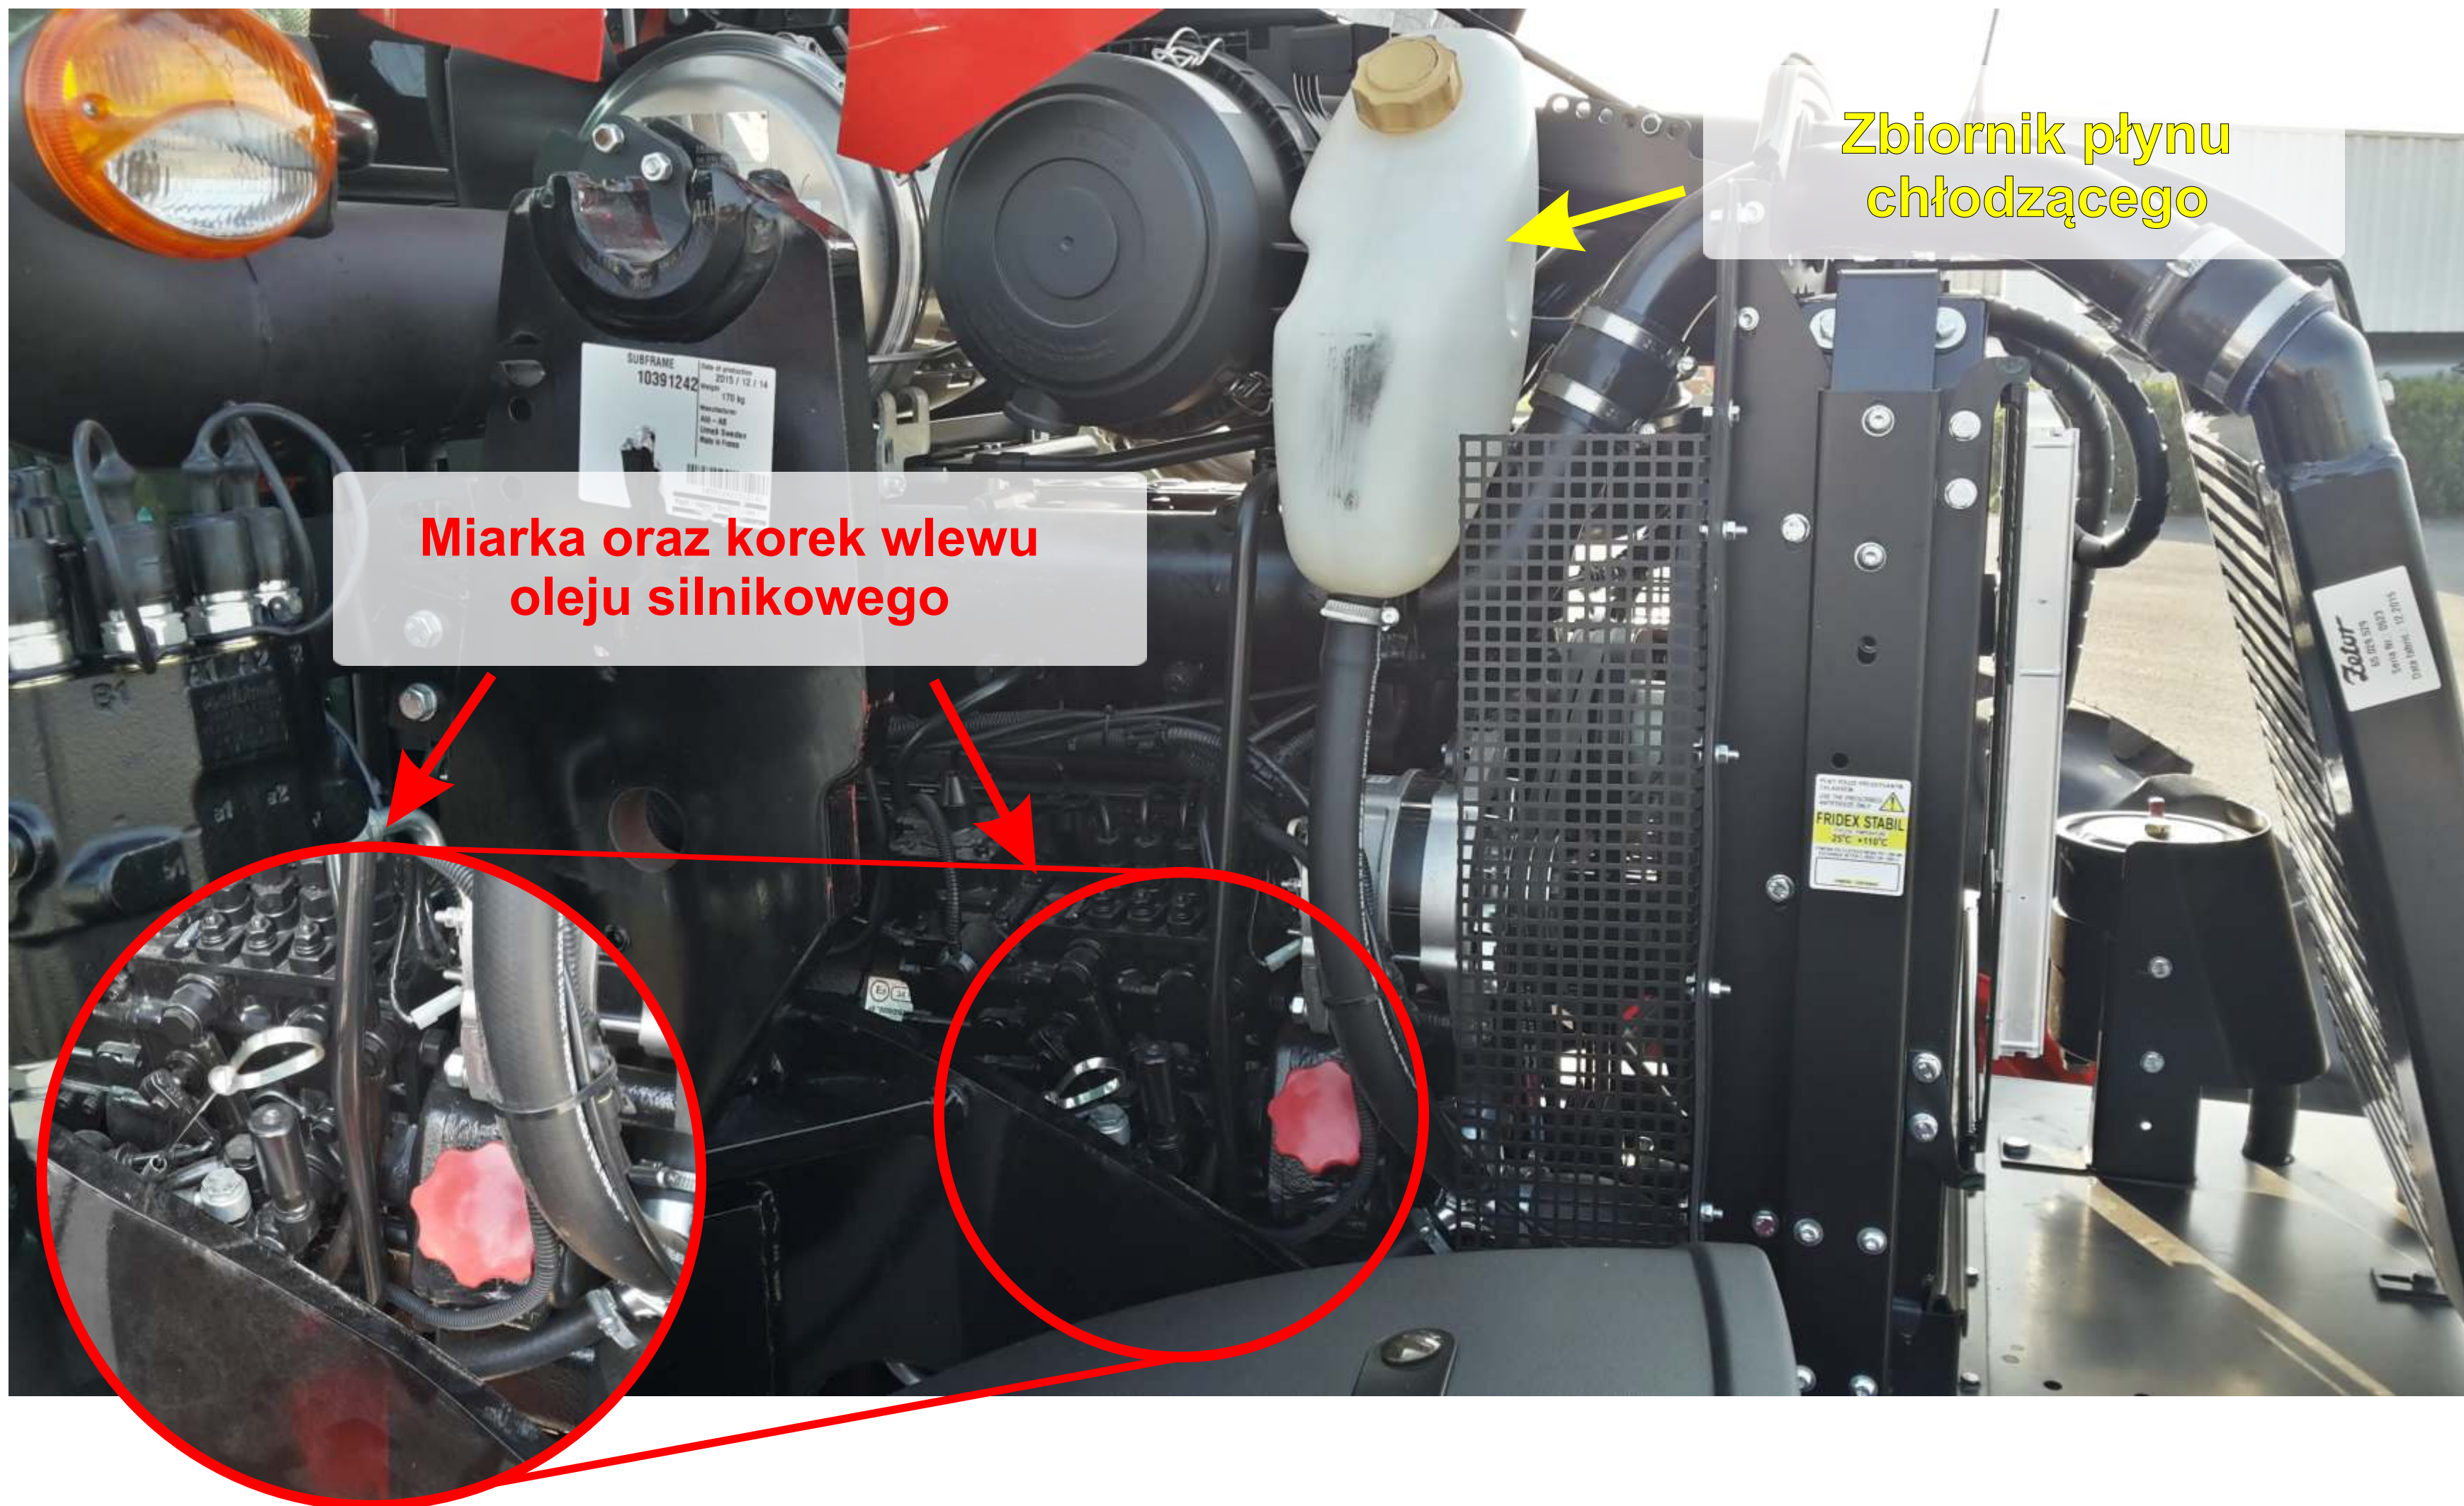

Zbiornik płynu
chłodzącego

Miarka oraz korek wlewu
oleju silnikowego



Złącza hydraulicznego sterowania stopą przyczepy

A

Sterownik hydraulicznego sterowania stopą przyczepy

Przewody hydraulicznego sterowania stopą przyczepy (przewody należy przyłączyć do gniazda A)

